

# Instruction de pliage





## NOMI® - Box KS 5

Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.

Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.


(voir illustration 1)

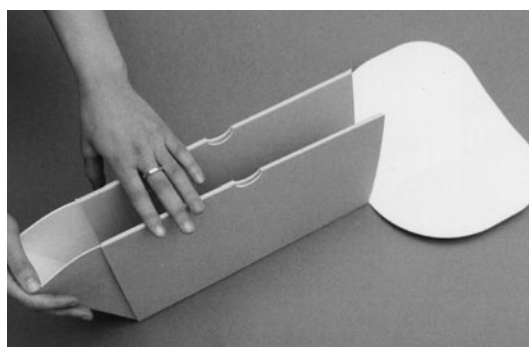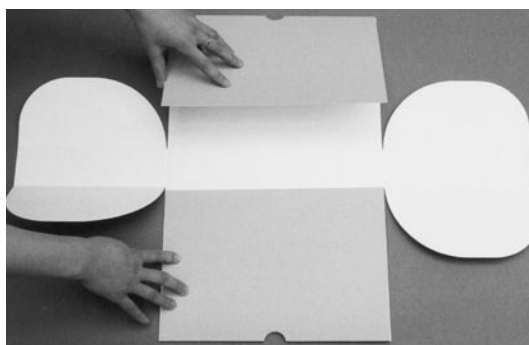

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit.

Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

(voir illustration 2)

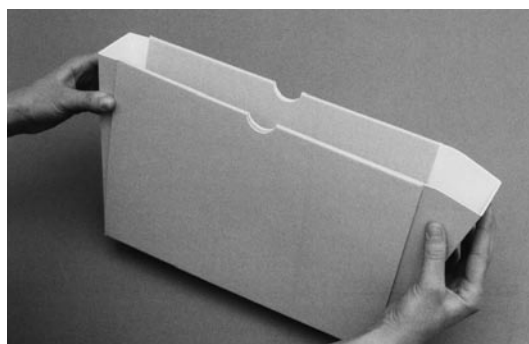

Pliez les côtés latéraux de la boîte vers l'intérieur et tenez-les relevés en angle droit.

Dressez les languettes en angle droit et insérez-les dans les fentes entre les côtés latéraux.

Pressez légèrement vers le bas et vers l'intérieur.

(voir illustration 3)

Ce procédé se fait sur les deux côtés.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.