

# Instruction de pliage



## NOMI® - Box KS 9

Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.



Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

Recourbez le rabattant étroit du côté vers l'intérieur.

(voir illustration 2)

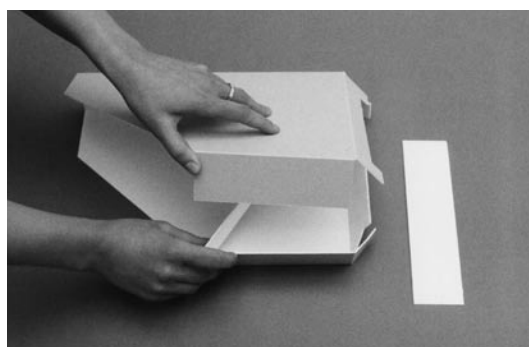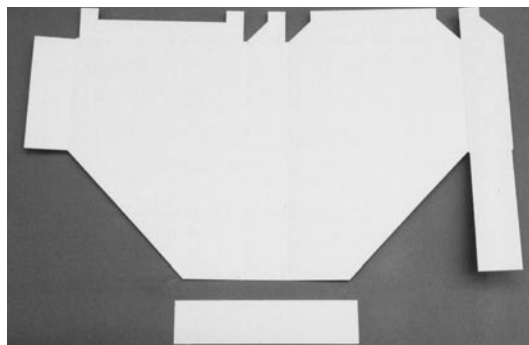

Pliez la boîte le long du grand côté.

Insérez l'élément du côté sans rabat entre l'autre élément et son rabat.

Fermez le fond en pressant d'abord le rabattant en forme de U, ensuite les deux petits rabats des côtés vers l'intérieur de la boîte.

Maintenant le rabat qui reste peut être enclenché dans la fente.

(voir illustration 3)

Pour éliminer les inégalités à l'intérieur de la boîte ajoutez un fond supplémentaire.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.