


Fiche technique

Détermination du grammage de papiers et cartons

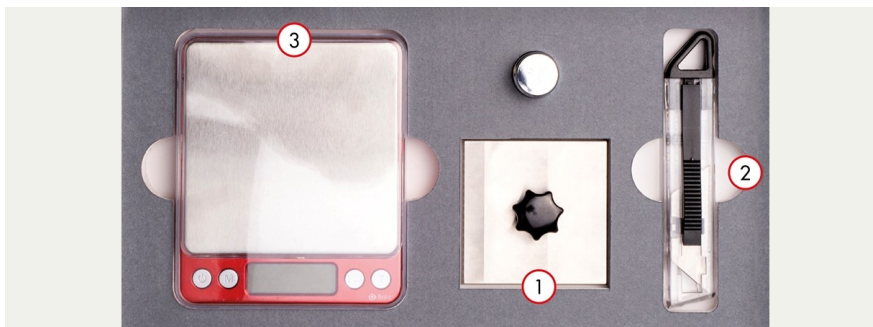

Description :

Notre kit permet de déterminer le grammage avec peu d'efforts. Après la découpe d'un échantillon carré, celui-ci doit être pesé sur une balance à papier.

Formats sur stock :

Propriétés des matériaux :

-

Remarques :

- 1) Placez un gabarit de découpe carré (1) sur le matériau à analyser.
- 2) Découpez le long du gabarit avec un cutter (2). L'échantillon a maintenant une superficie de 50 cm².
- 3) Placez la balance (3) sur une surface plate et calibrez-la avant la première utilisation (voir mode d'emploi ci-joint).
- 4) Allumez la balance, placez l'échantillon dessus et lisez le poids.
- 5) Règle générale : le poids x 200 donne le grammage en g/m².

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au +49 (0)8323 9653 365 ou par mail : info@klug-conservation.fr.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.